

## ルーター設定方法・解除方法 について

「ぷらら光」「plala（ドコモ光 1 ギガ）」をご利用で  
レンタルルーターまたは市販ルーターの場合

設定編・・・・・・・・・・2 ページ

設定解除編・・・・・・・・・・8 ページ

「ぷらら光」「plala（ドコモ光 1 ギガ）」をご利用で  
ひかり電話対応ルーター（HGW）の場合

設定編・・・・・・・・・・12 ページ

設定解除編・・・・・・・・・・14 ページ

「plala（ドコモ光 10 ギガ）」をご利用で  
レンタルルーターまたは市販ルーターの場合

設定編・・・・・・・・・・16 ページ

設定解除編・・・・・・・・・・21 ページ

## 「ぷらら光」「plala(ドコモ光 1ギガ)」をご利用で レンタルルーターまたは市販ルーターの場合

### 設定編

- 開通手続き完了メールを受信後、対応ルーターに設定をいただく必要があります。
- 本設定後にインターネット接続ができない場合は、まずはルーターの電源の抜き差し等による再起動をお試しください。

### 全メーカー共通の設定

ルーターのFQDN（ゲートウェイ）に下記の値を設定してください。

**FQDN : 「gwe.transix.jp」**

※カギカッコ内の値のみ設定してください。また、誤って「gw.transix.jp」の値を設定してしまうと正しい環境での接続ができませんので、ご注意ください。

※詳しい設定手順は、各ルーターの機種に応じてメーカーサイトのマニュアル等をご参照ください。

## 主要メーカー別の設定方法の例

### NEC製ルーターの例

Aterm WG1200HS4 / Aterm WG1200HP4など

### STEP 1

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど

- ② ブラウザのアドレス入力欄に  
ルーターの(IP)アドレス「http://192.168.10.1/」を入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力してください。

※ぷらら会員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

STEP  
2

ホーム画面の「基本設定」▶「基本設定」をクリックします。

STEP  
3

「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「transix」を選択して、「設定」をクリックします。「動作モード」は、「自動判定」を「OFF」にすると選択できます

STEP  
4

ダイアログボックスが表示された場合は、内容をよく読んでボタンをクリックしてください。

STEP  
5

ホーム画面に戻り、「基本設定」▶「接続先設定」をクリックします。

STEP  
6

「自動設定」▶「手動設定」からAFTRの取得方法を設定します。  
手動時のAFTRの設定方法で「FQDN指定」を選択します。

STEP  
7

AFTRのFQDNに「gwe.transix.jp」  
を入力し、設定ボタンを押します。

※ 誤って「gw.transix.jp」の値を  
設定しないようご注意ください。

STEP  
8

「今すぐ再起動する」をク  
リックします。

※ 他に設定したい項目が  
ある場合は「後で再起動する」  
をクリックしてください。



◆ 注意 ◆ 再起動中は本商品の電源を切らないでください。本商品が正常に  
動作しなくなる可能性があります。

STEP  
9

「再起動が完了しました。」と表示されたら設定は完了です。  
設定完了後は接続確認を行ってください。(7頁に記載がございます)

**STEP  
1**

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど


- ② ブラウザのアドレス入力欄に半角でWi-FiルーターのIPアドレス  
「http://192.168.11.1/」と入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力  
してください。

※ ぷらら会員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

**STEP  
2**

トップ画面の[詳細設定] ▶ [Internet-Internet設定] で、  
IPアドレス取得方法を「その他のDS-Liteを使用する」に設定します。

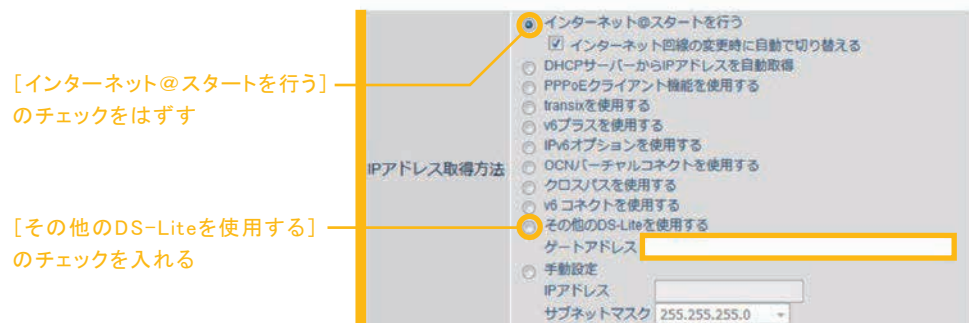

ゲートアドレスに「gwe.transix.jp」を入力し、設定ボタンを押します。

※ 誤って「gw.transix.jp」の値を設定しないようご注意ください。

こちらで設定は完了です。

設定完了後は接続確認を行ってください。(7頁に記載がございます)

**STEP  
1**

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome (グーグルクローム) や Internet Explorer など

- ② ブラウザのアドレス入力欄に半角でWi-FiルーターのIPアドレス  
「http://192.168.0.1/」と入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力  
してください。

※ ぷらら会員登録証記載のユーザー名、パスワードではありませんのでご注意ください。

**STEP  
2**

- 設定画面のインターネットから「IPv4 over IPv6(DS-Lite)」を選択します。

本製品のインターネットへの接続方法を設定します。

IPアドレス自動取得  IPアドレス固定設定  PPPoE認証

IPv4 over IPv6(MAP-E)  IPv4 over IPv6(DS-Lite)  APモード

IPv6機能:  DHCPv6-PD  IPv6ブリッジ

AFTRアドレス

通信モード固定:  有効  無効

※本機能を無効している場合、通信環境に応じて自動で適切なモードに変更されます。  
『IPv4 over IPv6(DS-Lite)』接続のみでご利用されたい場合は、本機能を有効にしてください。

設定 キャンセル

- ゲートアドレスに「gwe.transix.jp」を入力し、設定ボタンを押します。

※ 誤って「gw.transix.jp」の値を設定しないようご注意ください。

こちらで設定は完了です。

設定完了後は接続確認を行ってください。(7頁に記載がございます)

# ルーター設定完了後の 「GGGG光オプション」接続確認方法

ルーター設定完了後、接続確認を行ってください。  
ぷららの接続環境確認サイトで接続環境を確認できます。

ブラウザのアドレス入力欄に半角で次のURLを入力してください。

<https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/>

正しい設定が完了している場合、以下の結果となります。

赤文字で表記されていることをご確認ください。



正しい結果が表示されない場合、ルーターの設定をご確認いただき、ルーターの電源の抜き差しなどによる再起動をお試しください。

「ぷらら光」「plala(ドコモ光 1ギガ)」をご利用で  
レンタルルーターまたは市販ルーターの場合

## 設定解除編

- 「GGGG光オプションサービス」閉塞後、「ぷららv6エクスプレス」の開通手続きを実施します。「ぷららv6エクスプレス」開通後に設定解除を実施してください。なお、「GGGG光オプションサービス」の閉塞後から「ぷららv6エクスプレス」が開通するまでの間はIPoEによるインターネット接続ができませんので、ご注意ください。必要に応じて、PPPoE接続にてご利用ください。
- 本設定後にインターネット接続ができない場合は、まずはルーターの電源の抜き差しなどによる再起動をお試しください。

※ 「GGGG光オプション」でご利用いただいていたルーターに対し設定解除を行ってください。



# 主要メーカー別の設定解除方法の例

## NEC製ルーターの例

Aterm WG1200HS4/Aterm WG1200HP4など

### STEP 1

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど


- ② ブラウザのアドレス入力欄に  
ルーターの(IP)アドレス「http:// 192.168.10.1 /」を入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力してください。

※ さらさら会員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。


### STEP 2

ホーム画面の「基本設定」をクリックし、  
[自動判別]を[OFF]から[ON]にします。  
再起動画面になりますので、再起動を実行してください。

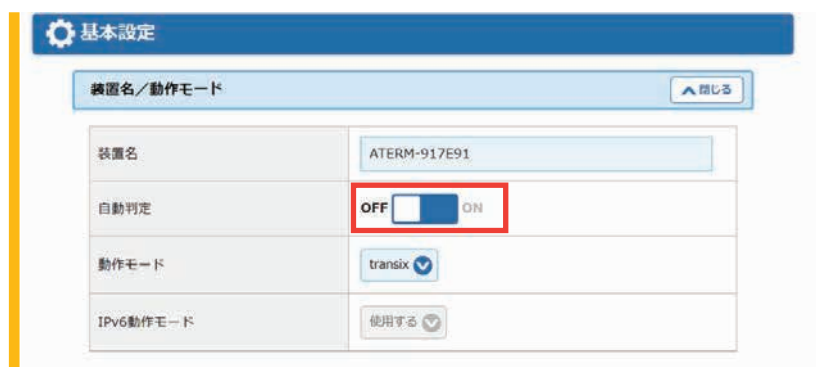

### STEP 3

再起動完了後、「動作モード」が[OCNバーチャルコネクト]、  
[IPv4 接続状態]および[IPv6接続状態]が  
利用可能となっていることを確認し、完了となります。

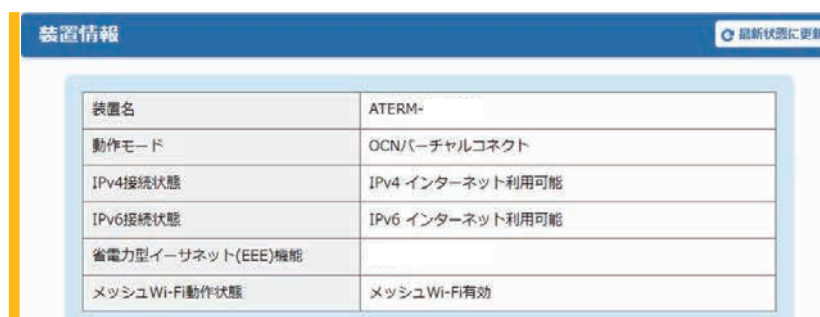

STEP  
1

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
 <例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど


- ② ブラウザのアドレス入力欄に半角でWi-FiルーターのIPアドレス  
 「http://192.168.11.1/」と入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力  
 してください。

※ さら會員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

STEP  
2


- トップ画面の[詳細設定] ▶ [Internet-Internet設定] で、IPアドレス取得方法を  
 「インターネット@スタートを行う」に設定します。

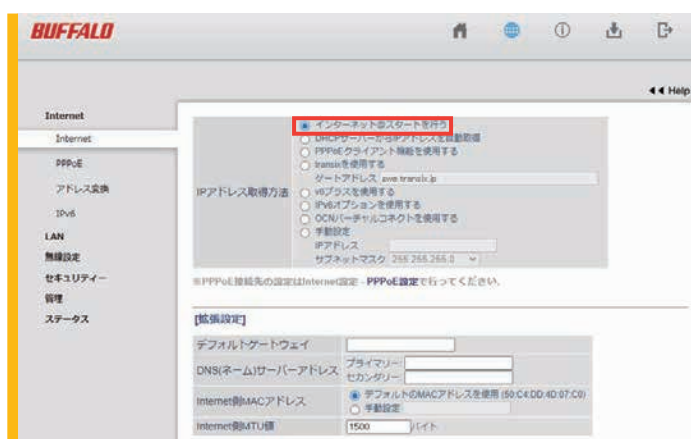STEP  
3

- トップ画面の[詳細設定] ▶ [ステータス-システム] で、

【IPアドレス取得方法】 [インターネット@スタートを行う-OCNバーチャルコネクト]  
 【状態】 [通信中]

になっていることを確認して完了となります。

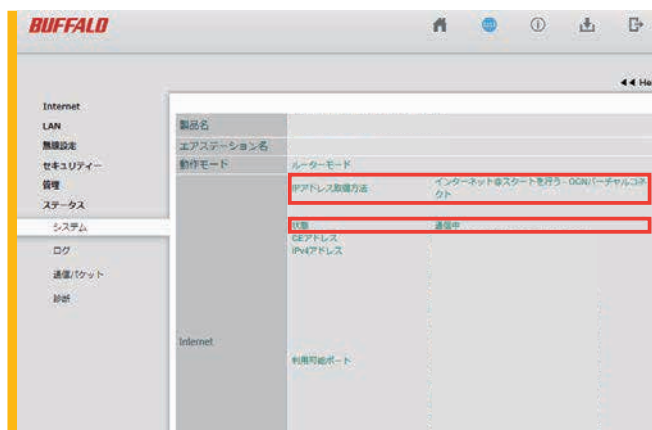

STEP  
1

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
 <例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど

- ② ブラウザのアドレス入力欄に半角でWi-FiルーターのIPアドレス  
 「http://192.168.0.1/」と入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力  
 してください。

※ ぴらら会員登録記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

STEP  
2

設定画面のインターネットから「IPアドレス自動取得」を選択し、設定ボタンをク  
 リックします。再起動画面になりますので、再起動を実行してください。

STEP  
3

再起動完了後、[接続方法]が[OCNバーチャルコネクト(自動判別)]  
 になっていることを確認し、設定完了となります。



# PLALAGGGG光オプション

「ぷらら光」「plala(ドコモ光 1ギガ)」をご利用で  
ひかり電話対応ルーター (HGW) の場合

## 設定編

- 開通手続き完了メールを受信後、対応ルーターに設定をいただく必要があります。
- 本設定後にインターネット接続ができない場合は、まずはルーターの電源の抜き差しなどによる再起動をお試しください。

## 全メーカー共通の設定

ルーターのFQDN (ゲートウェイ) に下記の値を設定してください。

**FQDN : 「gwe.transix.jp」**

※カギカッコ内の値のみ設定してください。また、誤って「gw.transix.jp」の値を設定してしまうと正しい環境での接続ができませんので、ご注意ください。

※詳しい設定手順は、各ルーターの機種に応じてメーカーサイトのマニュアルなどを参照ください。

掲載の画像はRS-500KIのものです

### STEP 1

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome (グーグルクローム) や Internet Explorer など

- ② ブラウザのアドレス入力欄にルーターの(IP)アドレス  
「http://192.168.1.1/t」と入力します。



### STEP 2


- 左 upper left に表示される DS-Lite 設定と記載されたアイコンをクリックします。



### STEP 3


ログイン画面が表示されましたらユーザー名とパスワードを入力してください。

※ふらら会員登録証記載のユーザー名、パスワードではありませんのでご注意ください。

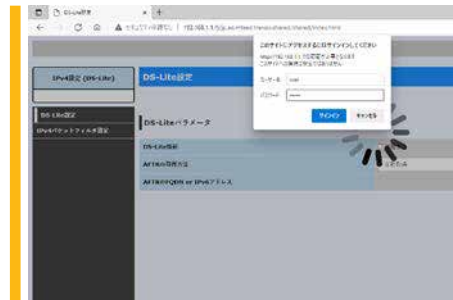

### STEP 4

AFTERの取得設定を手動に変更します。

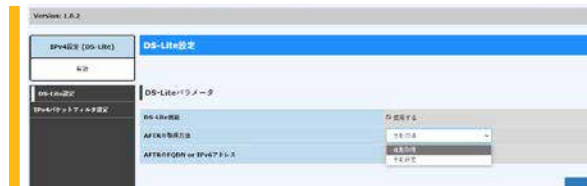

### STEP 5


AFTRのFQDNorIPv6アドレスに「gwe.transix.jp」を入力し、「設定ボタン」を押します。



※ 誤って「gw.transix.jp」の値を設定しないようご注意ください。

### STEP 6

ロードが終わると完了します。

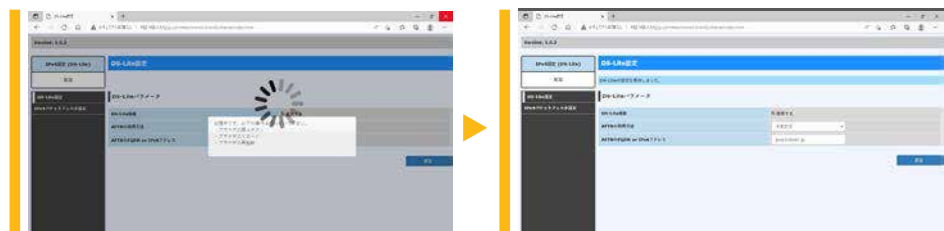

APモード(ブリッジモード)へ変更する方法はお使いのルーターの取扱説明書をご確認ください。

## 「ぷらら光」「plala(ドコモ光 1ギガ)」をご利用で ひかり電話対応ルーター (HGW) の場合

### 設定解除編

- 設定解除にあたりひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)の設定変更は必要ございません。

#### 【注意事項】

ひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)をご利用のお客さまは、「GGGG光オプションサービス」閉塞後、「ぷららv6エクスプレス」が開通してもひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)でIPv4 over IPv6接続を可能にするためのソフトウェア配信が完了するまでの間(8時間程度)、インターネットがご利用いただけませんのでご注意ください。  
必要に応じて、「ぷららv6エクスプレス」の開通までPPPoE接続にてご利用ください。

### PPPoE設定のご案内

#### STEP 1


- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど

- ② ブラウザのアドレス入力欄に  
ルーターの(IP)アドレス「http://192.168.1.1/」を入力します。


- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力してください。

※ぷらら会員登録証記載のユーザー名、パスワードではありませんのでご注意ください。

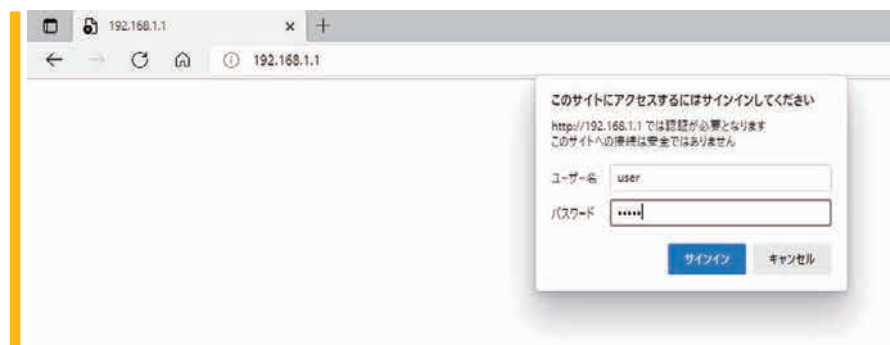


## STEP 2

接続先ユーザ名、接続パスワード (PPPoEアカウント) を入力します。  
(※接続先名はなんでもかまいません)

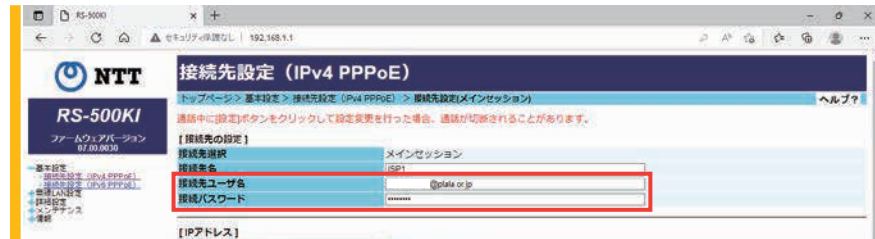


## STEP 3

画面左下の設定をクリックし、つづけてOKをクリックします。

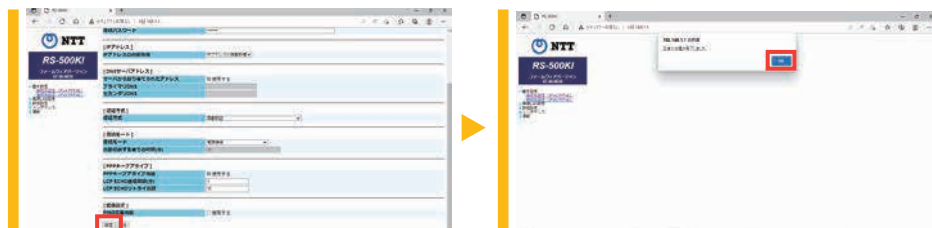


## STEP 4

メインセッション左のチェックボックスにチェックを入れ設定をクリックし、つづけてOKをクリックします。

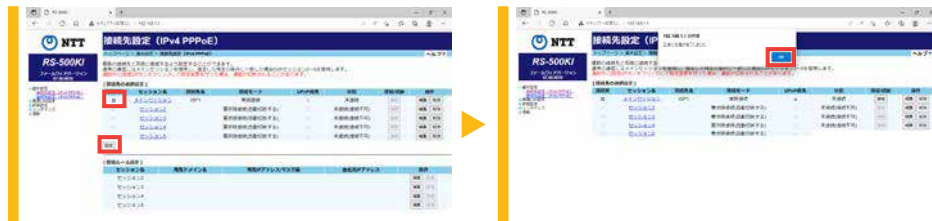

## STEP 5

接続/切断列の接続をクリック、つづけてOKをクリックし設定完了です。

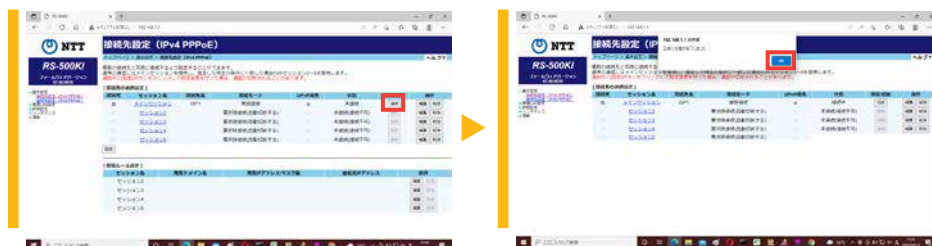

# PLALA GGGG 光オプション

「plala(ドコモ光 10ギガ)」をご利用で  
レンタルルーターまたは市販ルーターの場合

## 設定編

- 開通手続き完了メールを受信後、対応ルーターに設定をいただく必要があります。
- 本設定後にインターネット接続ができない場合は、まずはルーターの電源の抜き差しなどによる再起動をお試しください。

## 全メーカー共通の設定

ルーターのFQDN（ゲートウェイ）に下記の値を設定してください。

**FQDN : 「gwe.transix.jp」**

※カギカッコ内の値のみ設定してください。また、誤って「gw.transix.jp」の値を設定してしまうと正しい環境での接続ができませんので、ご注意ください。

※詳しい設定手順は、各ルーターの機種に応じてメーカーサイトのマニュアルなどをご参照ください。

掲載の画像はXG-100NEのものです

### STEP 1

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど

- ② ブラウザのアドレス入力欄にルーターの(IP)アドレス  
「http://192.168.1.1/t」と入力します。

### STEP 2

左上に表示されるDS-Lite設定と  
記載されたアイコンを  
クリックします。





### STEP 3

ログイン画面が表示されましたら  
ユーザー名とパスワードを  
入力してください。

※ ぷらら会員登録記載のユーザ  
名、パスワードではありませんので  
ご注意ください。



### STEP 4

AFTERの取得設定を  
手動に変更します。



### STEP 5


AFTRのFQDNorIPv6アドレスに「gwe.transix.jp」を入力し、  
「設定ボタン」を押します。



※ 誤って「gw.transix.jp」の値を設定しないようご注意ください。

### STEP 6

ロードが終わると完了します。

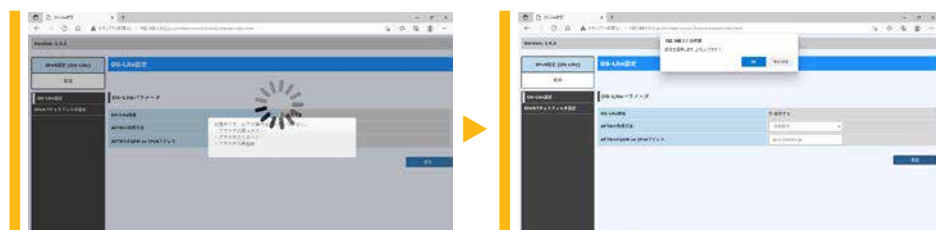

# 主要メーカー別の設定方法の例

## NEC製ルーターの例

Aterm WX6000HPなど

### STEP 1

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど

- ② ブラウザのアドレス入力欄に  
ルーターの(IP)アドレス「http://192.168.10.1/」を入力します。
- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力してください。

※ ぶらら会員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

### STEP 2

「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「transix」を選択して、「設定」をクリックします。

「動作モード」は、「自動判定」を「OFF」にすると選択できます。



### STEP 3


AFTRのFQDNorIPv6に  
「gwe.transix.jp」を入力し、  
OKを押し、設定完了です。



STEP  
1

はじめにルータ側面にあるスイッチを  
右記のように設定してください。

ROUTER/AP/WBスイッチ▶「ROUTER」  
AUTO/MANUALスイッチ▶「MANUAL」

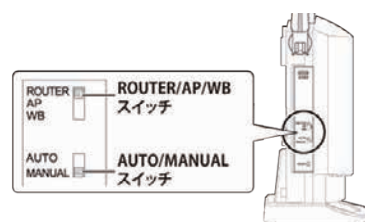

## ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど

② ブラウザのアドレス入力欄に  
ルーターの(IP)アドレス「http://192.168.11.1/」を入力します。③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力  
してください。

※ ぶらら会員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

STEP  
2


トップ画面の [詳細設定] ▶ [Internet-Internet設定] で、  
IPアドレス取得方法を「その他のDS-Liteを使用する」に設定し、  
ゲートアドレスに「gwe.transix.jp」を入力し、設定ボタンを押します。



STEP  
1

はじめにルータ側面にあるスイッチを  
右記のように設定してください。

ROUTER/AP/WBスイッチ▶「ROUTER」  
AUTO/MANUALスイッチ▶「MANUAL」

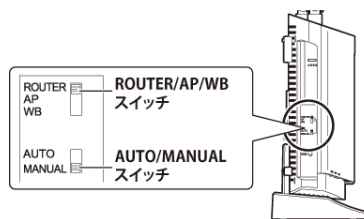

## ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
＜例＞Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど

② ブラウザのアドレス入力欄に  
ルーターの(IP)アドレス「http://192.168.11.1/」を入力します。③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力  
してください。

※ ぶらら会員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

STEP  
2

トップ画面の[詳細設定] ▶ [Internet-Internet設定] で、  
IPアドレス取得方法を「その他のDS-Liteを使用する」に設定し、  
ゲートアドレスに「gwe.transix.jp」を入力し、設定ボタンを押します。



## 「plala(ドコモ光 10ギガ)」をご利用で レンタルルーターまたは市販ルーターの場合

### 設定解除編

[レンタルルーター (XG-100NE) をご利用の場合]

- 設定解除にあたりXG-100NEの設定変更は必要ございません。
- XG-100NEをご利用のお客さまは、「GGGG光オプションサービス」閉塞後、「ぷららv6エクスプレス」が開通してもXG-100NEでIPv4 over IPv6接続を可能にするためのソフトウェア配信が完了するまでの間(8時間程度)、インターネットがご利用いただけませんのでご注意ください。

[市販ルーターをご利用の場合]

- 「GGGG光オプションサービス」閉塞後、「ぷららv6エクスプレス」の開通手続きを実施します。「ぷららv6エクスプレス」開通後に設定解除を実施してください。なお、「GGGG光オプションサービス」閉塞後から「ぷららv6エクスプレス」が開通するまでの間(1～2時間程度)は、インターネットがご利用いただけませんのでご注意ください。

# 主要メーカー別の設定解除方法の例

NEC製ルーターの例

WX6000HP

## STEP 1

① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
<例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど

② ブラウザのアドレス入力欄に  
ルーターの(IP)アドレス「http://192.168.10.1/」を入力します。

③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力してください。

※ ぷらら会員登録記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

## STEP 2

ホーム画面の「基本設定」をクリックし、  
[自動判別]を[OFF]から[ON]にします。  
再起動画面になりますので、再起動を実行してください。

基本設定	
装置名/動作モード <span>▲開じる</span>	
装置名	ATERM-9B53E5
自動判別	<input checked="" type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> ON
動作モード	transix <input checked="" type="checkbox"/>
IPv6動作モード	使用する <input checked="" type="checkbox"/>

## STEP 3

再起動完了後、「動作モード」が[OCNバーチャルコネクト]、  
[IPv4 接続状態]および[IPv6接続状態]が  
利用可能となっていることを確認し、完了となります。

装置情報 <span>最新状態に更新</span>	
装置名	ATERM+
動作モード	OCNバーチャルコネクト
IPv4接続状態	IPv4インターネット未接続
IPv6接続状態	IPv6インターネット利用可能

STEP  
1

- ① ブラウザを起動します。

\* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。  
 <例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど

- ② ブラウザのアドレス入力欄に半角でWi-FiルーターのIPアドレス  
 「http://192.168.11.1/」と入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力  
 してください。

※ ぶらら会員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

STEP  
2

- トップ画面の[詳細設定] ▶ [Internet-Internet設定] で、IPアドレス取得方法を  
 「インターネット@スタートを行う」に設定します。

STEP  
3

- トップ画面の[詳細設定] ▶ [ステータス-システム] で、

【IPアドレス取得方法】 [インターネット@スタートを行う-OCNバーチャルコネクト]  
 【状態】 [通信中]

になっていることを確認して完了となります。

