

ルーター設定のご案内について

- 開通手続き完了後、対応ルーターに設定をいただく必要があります。
- 本設定を完了せず、ルーターの自動判定等で設定がされてしまった場合、インターネットには接続できますが、GGGG光オプション専用環境を正しくご利用いただくことができません。
- 本設定後にインターネット接続ができない場合は、まずはルーターの電源の抜き差し等による再起動をお試しください。

- ※ GGGG光オプション申込以前からぷららからのレンタルWi-Fiルーターをご利用の場合、ご利用中のルーターに本設定を行ってください。
- ※ 市販のtransix対応ルーターをご利用の場合、お手持ちのtransix対応ルーターへ本設定を行ってください。
- ※ GGGG光オプション申込により、ぷららからのレンタルWi-Fiルーターが送られている場合は、送られてきたルーターへ本設定を行ってください。

全メーカー共通の設定

ルーターのFQDN（ゲートウェイ）に下記の値を設定してください。

FQDN : 「gwe.transix.jp」

※カギカッコ内の値のみ設定してください。また、誤って「gw.transix.jp」の値を設定してしまうと正しい環境での接続ができませんので、ご注意ください。

※詳しい設定手順は、各ルーターの機種に応じてメーカーサイトのマニュアル等をご参照ください。

主要メーカー別の設定方法の例

NEC製ルーターの例

Aterm WG1200HS4 / Aterm WG1200HP4など

STEP 1

- ① ブラウザを起動します。

* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。
<例> Google Chrome (グーグルクローム) や Internet Explorer など

- ② ブラウザのアドレス入力欄にルーターの(IP)アドレス「http:// 192.168.10.1 /」を入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力してください。

※ぷらら会員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

**STEP
2**

ホーム画面の「基本設定」▶「基本設定」をクリックします。

**STEP
3**

「自動判定」を「OFF」にしてから、
「動作モード」で「transix」を選択して、
「設定」をクリックします。
「動作モード」は、「自動判定」を「OFF」
にすると選択できます

**STEP
4**

ダイアログボックスが
表示された場合は、
内容をよく読んでボタンを
クリックしてください。

**STEP
5**

ホーム画面に戻り、
「基本設定」▶「接続先設定」
をクリックします。

**STEP
6**

「自動設定」▶「手動設定」からAFTRの取得方法を設定します。
手動時のAFTRの設定方法で「FQDN指定」を選択します。

**STEP
7**

AFTRのFQDNに「gwe.transix.jp」
を入力し、設定ボタンを押します。

※ 誤って「gw.transix.jp」の値を
設定しないようご注意ください。

**STEP
8**

「今すぐ再起動する」をク
リックします。

※ 他に設定したい項目が
ある場合は「後で再起動する」
をクリックしてください。



◆ 注意 ◆ 再起動中は本商品の電源を切らないでください。本商品が正常に
動作しなくなる可能性があります。

**STEP
9**

「再起動が完了しました。」と表示されたら設定は完了です。
設定完了後は接続確認を行ってください。(最終頁に記載がございます)

**STEP
1**

- ① ブラウザを起動します。

* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。
<例> Google Chrome(グーグルクローム)やInternet Explorerなど


- ② ブラウザのアドレス入力欄に半角でWi-FiルーターのIPアドレス
「http://192.168.11.1/ 」と入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力
してください。

※ ぷらら会員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

**STEP
2**

トップ画面の[詳細設定] ▶ [Internet-Internet設定] で、
IPアドレス取得方法を「その他のDS-Liteを使用する」に設定します。

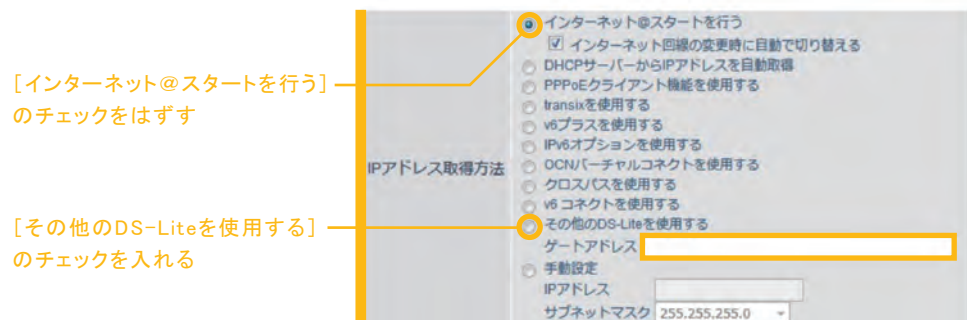

ゲートアドレスに「gwe.transix.jp」を入力し、設定ボタンを押します。

※ 誤って「gw.transix.jp」の値を設定しないようご注意ください。

こちらで設定は完了です。

設定完了後は接続確認を行ってください。(最終頁に記載がございます)

**STEP
1**

- ① ブラウザを起動します。

* Webブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトです。
<例> Google Chrome (グーグルクローム) や Internet Explorer など

- ② ブラウザのアドレス入力欄に半角でWi-FiルーターのIPアドレス
「http://192.168.0.1/ 」と入力します。

- ③ ルーターのログイン画面が表示されましたら、ユーザー名とパスワードを入力
してください。

※ さら會員登録証記載のユーザ名、パスワードではありませんのでご注意ください。

**STEP
2**

- 設定画面のインターネットから「IPv4 over IPv6(DS-Lite)」を選択します。

本製品のインターネットへの接続方法を設定します。

IPアドレス自動取得 IPアドレス固定設定 PPPoE認証

IPv4 over IPv6(MAP-E) IPv4 over IPv6(DS-Lite) APモード

IPv6機能: DHCPv6-PD IPv6ブリッジ

AFTRアドレス

通信モード固定: 有効 無効

※本機能が無効になっている場合、通信環境に応じて自動で適切なモードに変更されます。
『IPv4 over IPv6(DS-Lite)』接続のみでご利用されたい場合は、本機能を有効にしてください。

設定 キャンセル

- ゲートアドレスに「gwe.transix.jp」を入力し、設定ボタンを押します。

※ 誤って「gw.transix.jp」の値を設定しないようご注意ください。

こちらで設定は完了です。

設定完了後は接続確認を行ってください。(最終頁に記載がございます)

ルーター設定完了後の GGGG光オプション接続確認方法

ルーター設定完了後、接続確認を行ってください。
ぷららの接続環境確認サイトで接続環境を確認できます。

ブラウザのアドレス入力欄に半角で次のURLを入力してください。

<https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/>

正しい設定が完了している場合、以下の結果となります。

赤文字で表記されていることをご確認ください。



正しい結果が表示されない場合、ルーターの設定をご確認いただき、ルーターの電源の抜き差し等による再起動をお試しください。